




Premier Copper Products

D-500ORB

Waste Overflow Bathtub Kit Specification


1: The composition of waste overflow bathtub kit

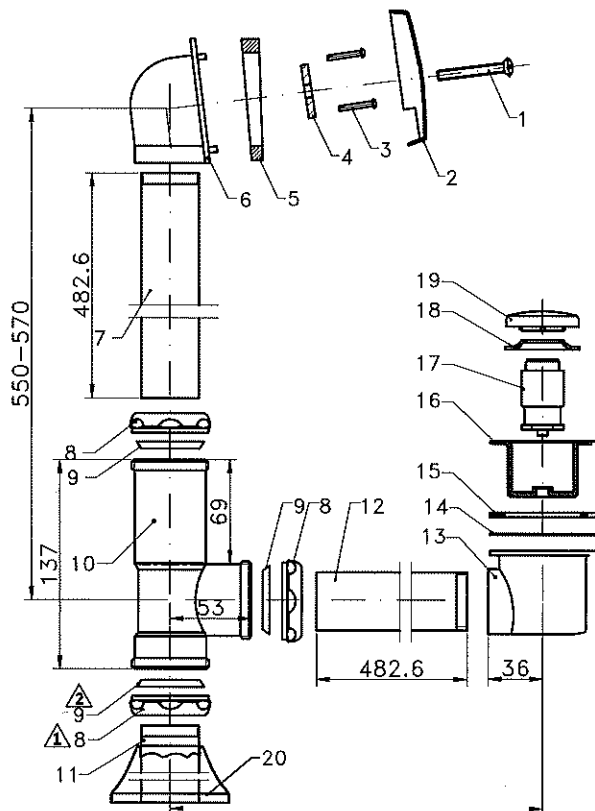


NO.	PART NAME	QTY.	MATERIALS
1	brass screws	1	brass
2	single hole overflow cover	1	brass
3	aluminum stator screws	2	brass
4	aluminum stator	1	aluminum
5	foam rubber gasket	1	foam rubber
6	upper elbow of four holes	1	brass
7	copper pipe	1	brass
8	bend pipe nuts.	2	brass
9	PE gasket	2	PE
10	long tee-junction	1	brass
11	copper pipe	1	brass
12	copper pipe	1	brass
13	lower elbow	1	brass
14	fiber gasket	1	fiber
15	rubber gasket	1	rubber
16	bounce cross flange	1	brass
17	bounce core	1	brass/ABS
18	water sealing gasket	1	rubber
19	bounce pressure cap	1	brass
20	carbon steel flange	1	brass

2: To ensure that your installation proceeds smoothly, please read these instructions carefully before you begin.


2.1: Installation Tool

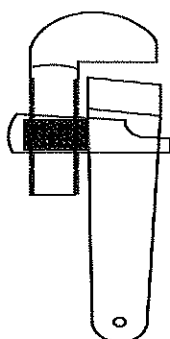


3: Assembly Diagram

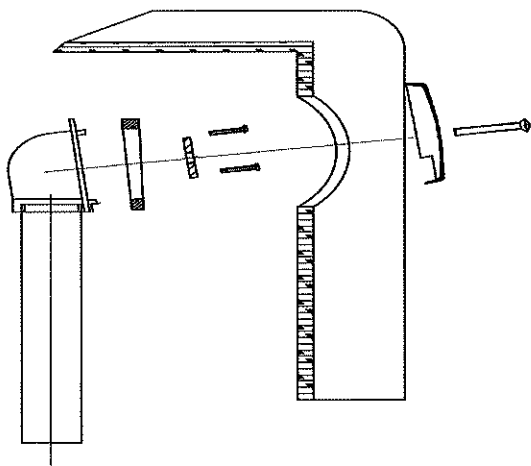


3. 1: Place rubber gastet on overflow elbow and secure it with screws.

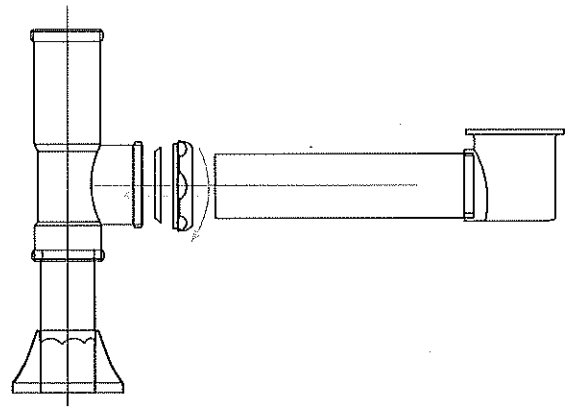


3. 2: Position the tee as shown.
Secure with a gasket and nut.

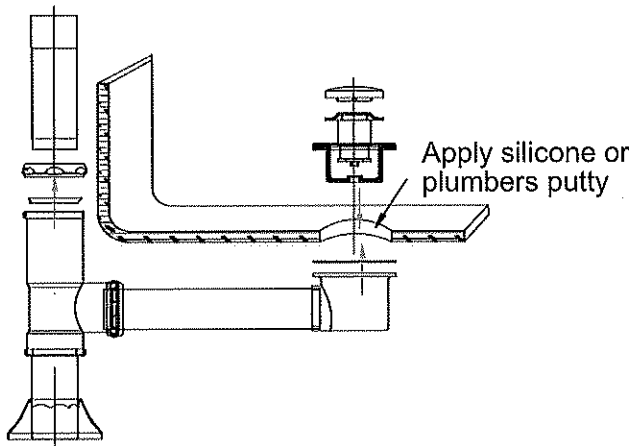

3. 3: Apply silicone or plumbers putty to underside of drain plug and drop into drain opening.

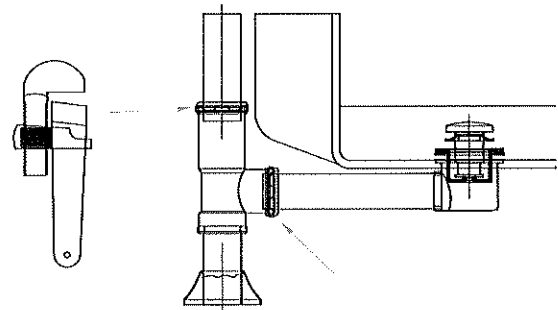

3. 4: Tighten up all slip joint nuts and test for leaks by filling up the tub.

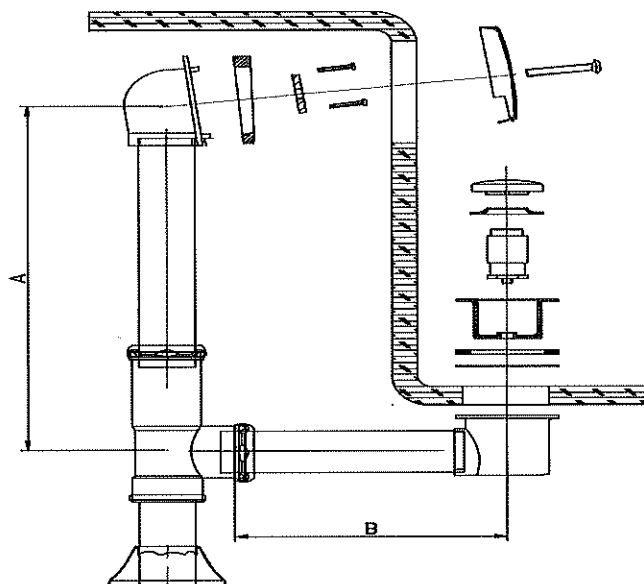


3. 5: Assembly diagram

DROP-IN DRAIN™

INSTALLATION KIT FOR FREESTANDING BATHTUB
ENSEMBLE D'INSTALLATION POUR BAIN AUTOPORTANT



AN ESSENTIAL FOR YOUR FREESTANDING BATHTUB

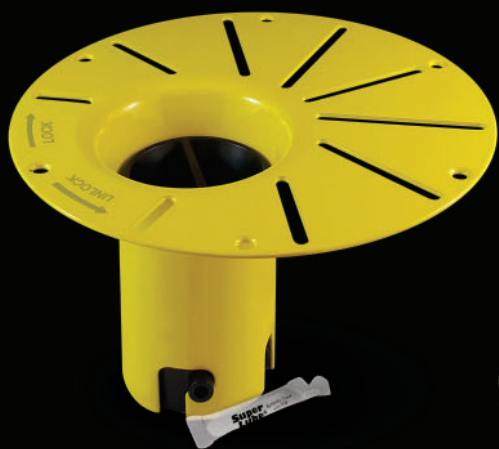

Drop-in Drain and
Lubricant



Nut (A), Gasket (B),
Adaptors 1 1/2" female (C)
and 1 1/2" male (D)



Brass tailpiece (A)
and Threaded brass
tailpiece (B)

ABS
Pipe


ADVANTAGE

- Quick, easy and clean process.
- No access panel required.
- Needed for all freestanding bathtub installations.
- Allows for an installation as close to the wall as possible.
- Plate can be uninstalled if adjustments are needed.
- Fits with 1 1/2" male, 1 1/2" female or 1 1/2" threaded bathtub drains.
- Made in Canada.

ALSO AVAILABLE IN PVC



UN ESSENTIEL POUR VOTRE BAIN AUTOPORTANT

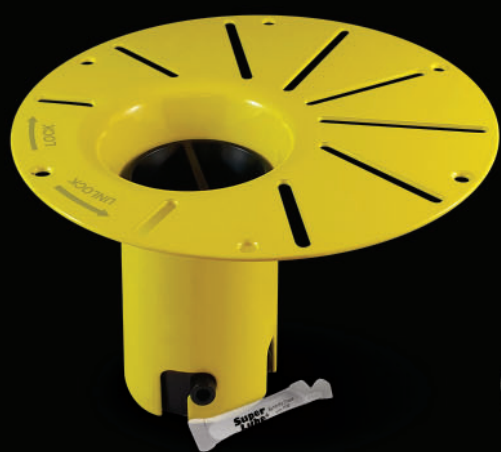

Bride de surface
et graisse
synthétique



Écrou (A), Bouchon (B),
Adaptateurs 1 1/2" femelle
(C) et 1 1/2" mâle (D)



Tuyau fileté de
raccordement en
laiton (A) et
tuyau de
raccordement en
laiton non-fileté (B)

Tuyau
ABS

AVANTAGES

- Procédure rapide, facile et sans dégâts.
- Ne requiert pas un panneau d'accès.
- Nécessaire pour toute installation de bain autoportant.
- Permet une installation le plus près possible du mur.
- La bride peut être désinstallée si des ajustements sont nécessaires.
- Compatible avec des drains mâle 1 1/2", femelle 1 1/2" ou fileté 1 1/2".
- Fabriqué au Canada.

AUSSI DISPONIBLE EN PVC



1. Drill a 4" hole in your wooden subfloor.

Percer un trou de 4" de diamètre dans le sous-plancher de bois.



2. Measure the distance from the inside of the P-trap to the top of the floor.
(P-Trap not included)

Mesurer la distance à partir de l'intérieur du P-trap jusqu'au dessus du plancher.
(Le P-trap n'est pas inclus)



3. Cut the ABS or PVC 1 1/2" pipe 3" shorter than the distance between the floor and the P-trap.

Couper le tuyau 1 1/2" d'ABS ou de PVC 3" plus court que la mesure prise précédemment, entre l'intérieur du P-trap et le dessus du plancher.



4. Apply glue to the outside of the ABS or PVC 1 1/2" pipe and to the inside of the P-trap.

Insert the pipe into the P-trap.

Appliquer de la colle à l'extérieur du tuyau d'ABS ou de PVC de 1 1/2" et à l'intérieur du P-trap. Insérer le tuyau dans le P-trap.



5. Apply glue to the outside of the ABS or PVC 1 1/2" pipe and to the inside of the Drop-In drain insert.

Appliquer de la colle à l'extérieur du tuyau d'ABS ou de PVC de 1 1/2" et à l'intérieur de l'insert du Drop-In Drain.



6. Slide the Drop-In Drain on the ABS or PVC 1 1/2" pipe making sure it sits flat on the floor.

*Please refer to local acceptable plumbing code in regards to use of protective membrane/underlayment.

Glisser le Drop-In Drain sur le tuyau d'ABS ou de PVC de 1 1/2" en vous assurant que la plaque se retrouve à plat directement sur la surface de plancher.

*Veuillez vous référer aux normes locales de plomberie en ce qui concerne l'utilisation d'une membrane protectrice pour le sous-plancher.




7. Insert the Drop-In Drain cap firmly into the Drop-In Drain.

Insérer le bouchon du Drop-In Drain fermement à l'intérieur du Drop-In Drain.



8. Secure the Drop-In Drain to the subfloor with **screws** or **cement**.

Sécurisez le Drop-In Drain au sous-plancher avec **des vis** ou **du ciment**.

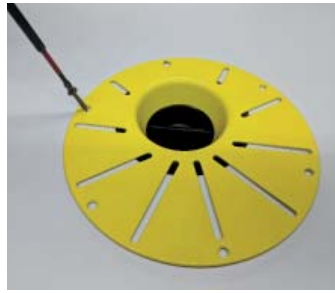

9. Install your flooring surface around the **opening** of the Drop-In Drain.

Installer le plancher fini autour de **l'ouverture** du Drop-In Drain.



10. Remove the Drop-In Drain cap with a **channel lock plier**.

Retirer le bouchon du Drop-In Drain avec une paire de pinces.



11. Apply provided lubricant inside the Drop-In Drain

Please only proceed with this step once the pressure test has been performed, if needed.

Appliquer le lubrifiant fourni à l'intérieur du Drop-In Drain.

Ne procéder à cette étape que lorsque le test de pression a été effectué, si nécessaire.



12. Affix the appropriate tailpiece to the waste & overflow.

Ensure the measurement between the base of the Drop-In Drain and the P-trap will accommodate the tailpiece.

Warning : Do not cut the brass tailpiece as this may cause leakage.

Installer la pièce de raccordement en laiton au drain/trop-plein de la baignoire.


Vous assurer que la mesure du tuyau de laiton n'excède pas la distance entre la base du Drop-In Drain et le P-Trap

Avertissement : Ne pas couper le tuyau de laiton car cela pourrait causer des fuites.




13. Apply provided lubricant halfway up the tailpiece and position the bathtub and tailpiece **in line** with the Drop-In Drain.

Appliquer le lubrifiant fourni à mi-chemin du tuyau de laiton et positionner la baignoire et le tuyau de laiton de façon à ce qu'ils soient en ligne avec le Drop-In Drain.

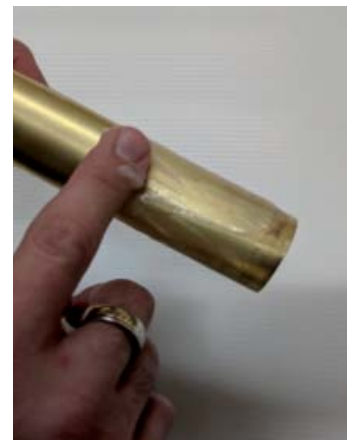

14. **With caution,** slowly insert the bathtub tailpiece into the Drop-In Drain.

Délicatement, insérer lentement le tuyau de laiton à l'intérieur du Drop-In Drain.

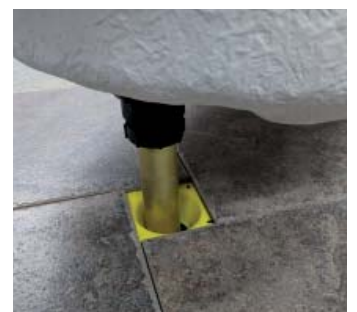

Please refer to local acceptable plumbing code for installation.

Veuillez vous référer aux normes locales de plomberie pour l'installation